

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Производител:

Shenzhen Huatuomingtong Technology Co., Ltd.

7/Ф, сграда 3, Индустриален парк Джоутенг, подобласт Нанван, област Лонгганг, Шенжен 518112, Китай Произведено в Китай Продава се в България от:

ERAIDER OOD

ул. „Берое“ 5, ет. 8, ап. 31

6000 Стара Загора, България ЕИК: 206964826

ДДС номер: BG206964826

Тел.: +359 887 991 054

Имейл: office@erider.bg



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Част 1	Информация за безопасност	 02
Част 2	Съдържание на комплекта	 03
Част 3	Преглед на велосипеда	 04
Част 4	Ръководство за монтаж	 06
Част 5	Ръководство за зареждане	 10
Част 6	Режими на каране	 12
Част 7	LCD дисплей и бутони	 13
Част 8	Технически характеристики	 14
Част 9	Ежедневна грижа и поддръжка	 15
Част 10	Гаранция и обслужване на клиенти	 18

Част 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да потеглите, прочетете внимателно това ръководство и спазвайте следните предпазни мерки:

- ☐ Винаги носете каска или други предпазни средства, за да избегнете нараняване.
- ☐ Уверете се, че всички части на електрическия велосипед са правилно монтирани и не са повредени.
- ☐ Проверете дали съгъваемите/заключващите елементи са фиксирани и спирачната система работи правилно.
- ☐ Преди употреба се уверете, че батерията е достатъчно заредена.
- ☐ Проверете гумите - да са в добро състояние, правилно напompани и с достатъчен грайфер.
- ☐ Не карайте, ако се чувствате зле, приемате лекарства, които влияят на реакциите, или сте под въздействие на алкохол.
- ☐ Велосипедът е предназначен за един човек. Не превозвайте втори човек, дете или товар по начин, за който не е предназначен.
- ☐ Не изкачвайте наклони над 15° и не ускорявайте или намалявайте рязко по наклон.
- ☐ Не превишавайте максималното натоварване 150 kg (330 lbs).
- ☐ Не карайте при мокри условия. Възможно е подхлъзване, а влагата може да повреди електрониката и да анулира гаранцията.
- ☐ Не променяйте оригиналната конструкция на производителя.
- ☐ Велосипедът е за ежедневен транспорт. Не го използвайте за екстремни спортове, слизане/качване по стълби, движение по магистрала или при силен дъжд.

Част 2 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Проверете внимателно съдържанието на комплекта. При липсваща или повредена част се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

①



Електрически велосипед

②



Преден калник

③



Зарядно ×1

④



Предно колело ×1

⑤



Педали ×2

⑥



Комплект инструменти ×1

⑦



Ръководство ×1

⑧



Фар ×1

⑨



Заден калник ×1

⑩



Помпа ×1

⑪



Ляво огледало ×1

⑫



Стойка за бутилка ×1

⑬



Степенки ×2


Част 3 ПРЕГЛЕД НА ВЕЛОСИПЕДА



- | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 Спирачка | 2 Рефлектор | 3 Фар | 4 Преден калник |
| 5 Хидравлична спирачка | 6 Педал | 7 Вградена батерия | 8 Порт за зареждане |
| 9 LCD дисплей | 10 Спирачка | 11 Клаксон/светлина | 12 Седалка |
| 13 Рефлектор | 14 Окачване | 15 Мотор | 16 Дерайльор |
| 17 Стойка за бутилка | | | |



- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 Спирачка | 2 Бутон захранване | 3 Бутон + |
| 4 Преден рефлексор | 5 Спирачка | 6 Бутон за фар |
| 7 Класон | 8 Бутон - | 9 LCD дисплей |

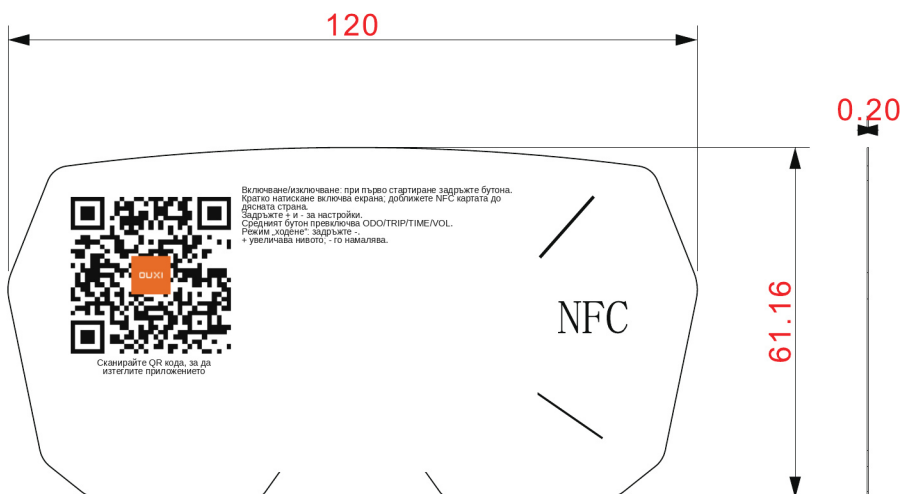

Част 4 РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

— МОНТАЖ НА КОРМИЛОТО —



1. Развийте горния винт на кормилната стойка.



2. Развийте страничния винт на кормилната стойка.



3. Свалете кормилната стойка.



4. Завъртете стойката и затегнете горния винт.



5. Затегнете страничния винт на стойката.



6. Развийте винтовете на предния капак.



7. Свалете предния капак.




8. Монтирайте кормилото и затегнете винтовете.




9. Поставете капака.

Забележка 1: Уверете се, че предното колело е фиксирано правилно, за да избегнете сериозно нараняване от разхлабено колело. 2. В комплекта има 2 ключа за батерията. Пазете ги.

— МОНТАЖ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО —

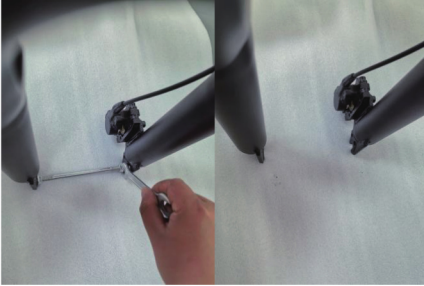

1. Разхлабете винтовете.

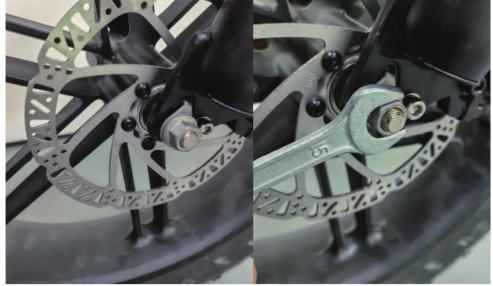

2. Подравнете каналите.



3. Уверете се, че оста е подравнена с отвора, след което я поставете внимателно.

Забележка: Уверете се, че предното колело е фиксирано правилно, за да избегнете сериозно нараняване от разхлабено колело.

— МОНТАЖ НА ОГЛЕДАЛОТО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ —



1. Закрепете основата на огледалото.



2. Завъртете по часовниковата стрелка, за да го затегнете, след което регулирайте ъгъла.

— МОНТАЖ НА ПРЕДНИЯ КАЛНИК И ФАРА —



1. Затегнете винтовете на стойката.



2. Свалете винтовете на предния калник.




3. Монтирайте предния калник и затегнете винтовете.



4. Свалете левия винт.



5. Затегнете винта на опорната щанга.

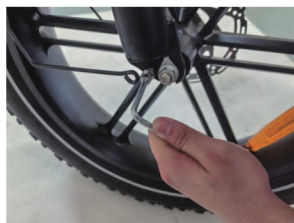

6. Свалете десния винт.



7. Затегнете винта на опорната щанга.



8. Свалете винтовете на фара.



9. Монтирайте фара към стойката и затегнете винтовете.



10. Подравнете стрелките.




11. Монтирайте фара към стойката и затегнете винтовете.

— МОНТАЖ НА ПЕДАЛИТЕ —



1. Педалите са означени с „L“ и „R“, съответно за лява и дясна страна.
2. Левият педал „L“ се завива обратно на часовниковата стрелка, а десният - по часовниковата стрелка.

— МОНТАЖ НА ЗАДНАТА СТЕПЕНКА —

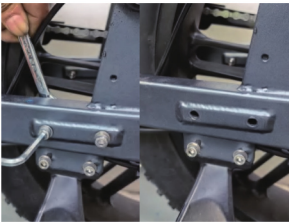

1. Разхлабете и свалете винтовете на задната степенка.



2. Монтирайте задната степенка.



3. Завършете монтажа на задната степенка.

— МОНТАЖ НА СЕДАЛКАТА / СТОЙКАТА ЗА БУТИЛКА —



1. Свалете двата винта от задната част на седалката.



2. Монтирайте задния елемент.



3. Затегнете винтовете на седалката.



1. Свалете винтовете на стойката за бутилка.



2. Монтирайте стойката за бутилка и затегнете винтовете.




3. Завършете монтажа на стойката за бутилка.

Част 5 РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Този електрически велосипед е с вградена подвижна батерия и два начина за зареждане: директно на велосипеда или след сваляне на батерията. При зареждане индикаторът е червен; когато стане зелен, батерията е напълно заредена.

— ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДА —

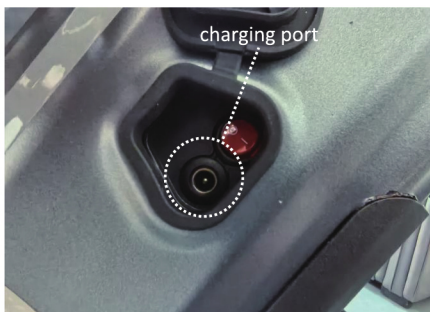

1. Отворете капачето на порта за зареждане на рамката.



2. Свържете велосипеда със зарядното и включете зарядното в контакт. Когато индикаторът премине от червено към зелено, батерията е напълно заредена.



3. Изключете зарядното. Завъртете ключа по часовниковата стрелка, за да отключите батерията. Натиснете средния бутон веднъж и сканирайте NFC в долната средна част на панела, за да включите. Накрая проверете нивото на батерията.

— ЗАРЕЖДАНЕ СЪС СВАЛЕНА БАТЕРИЯ —

Свалете батерията от велосипеда, свържете я със зарядното устройство и включете зарядното в електрически контакт.

Как се сваля батерията?



Стъпка 1:
Натиснете ключа навътре и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да отключите батерията.



Стъпка 2:
Натиснете бутона, за да отворите заключващата скоба.



Стъпка 3:
Батерията може да се извади, като леко разгънете рамката.



Когато индикаторът на зарядното стане от червен зелен, батерията е напълно заредена.

Полезни съвети:

- По време на зареждане LCD дисплеят се изключва автоматично.
- При електрически и асистирен режим ключът остава на велосипеда. Не го вадете по време на движение. Пазете ключовете внимателно.

Как се завърта ключът?

Положение на ключа	Функция
Отключване	Отключва батерията за сваляне (натиснете ключа навътре и завъртете обратно на часовниковата стрелка).
OFF	Изключва батерията.
ON	Включва батерията (след това може да включите дисплея).

Част 6 РЕЖИМИ НА КАРАНЕ

Нормален режим	Кара се като обикновен велосипед без включен LCD дисплей.
Асистиран режим	Включете LCD дисплея, изберете ниво 1-3 и въртете педалите.
Режим „ходене“	Задръжте бутона „-“ докато дисплеят покаже „P“. Велосипедът ще се движи с около 6 km/h (според пътните условия). Режимът се изключва при натискане на спирачка.

Забележка: Задръжте средния бутон поне 3 секунди, за да включите LCD дисплея. Скоростта и пробегът зависят и от стила на каране, теглото, пътните условия и др.

Част 7 LCD ДИСПЛЕЙ И БУТОНИ



Включване на велосипеда	Натиснете бутон (1) веднъж и сканирайте долната средна част на таблото с NFC, или сканирайте директно с NFC, за да стартирате.
Изключване на велосипеда	Задръжте средния бутон (1), докато захранването се изключи, или сканирайте долната средна част на таблото с NFC.
Увеличаване на асистенцията	Натиснете бутон + (2).
Намаляване на асистенцията	Натиснете бутон - (3).
Пробег, километраж и информация	Натиснете кратко средния бутон (1).
Включване на фара	Плъзнете нагоре, за да включите фара; надолу - за да го изключите (4).
Мигачи	Плъзнете надясно за десен мигач и наляво за ляв мигач (5).
Електронен клаксон	Натиснете веднъж, за да активирате клаксона (6).

**Част 8 ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

НАИМЕНОВАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел	GT24
Тип	Електрически планински велосипед
Размери	72.44*26.38*49.61inch
Тегло	49.7KG/109.56LBS
Макс. натоварване	330LBS
Макс. скорост	25km/h
Зарядно	DC 54.6V 2A
Батерия	48V20Ah
Асистиран режим	Max 55-80 KM
Електрически режим	Max 40-70 KM
Макс. наклон	15°
Време за зареждане	Около 9-11 часа
Налягане в гумите	<30PSI
Материал на рамката	Желязо
Дисплей	LCD дисплей
Задвижване	Задно задвижване
Тип спирачки	Хидравлични спирачки
Скорости	Shimano 7 скорости
Размер гуми	24*4.0
Работна температура	Chg: 0-45C Dsg: -20-65C
Мотор	Високоскоростен мотор 0.25 kW

Част 9 ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

— ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ —

1. Ако има петна по велосипеда, избършете ги с влажна кърпа. Ако не се отстраняват, нанесете малко паста за зъби, почистете с четка и отново избършете с влажна кърпа.

Забележка: Не почиствайте велосипеда със спирт, бензин, керосин или други корозивни и летливи разтворители. Не използвайте водоструйка. При почистване велосипедът трябва да е изключен, кабелът за зареждане - изваден, а гуменото капаче - затворено, тъй като проникването на вода може да причини токов удар или други сериозни проблеми.

2. Съхранявайте велосипеда на хладно и сухо място при 10°C-25°C. При висока влажност може да се образува конденз или вода, което бързо да повреди батерията. Уредът не е предназначен за продължителна употреба над 2000 m надморска височина. UV лъчи, дъжд и атмосферни влияния могат да повредят корпуса; когато не се използва, съхранявайте го на закрито.

3. Не оставяйте велосипеда дълго време на открито. Прекомерното слънце, прегряването и силното охлаждане ускоряват стареенето на батерията.

4. При ежедневна употреба не изтощавайте батерията напълно преди зареждане. Ако зарядът е нисък, заредете я възможно най-скоро.

5. Зареждайте велосипеда поне веднъж на два месеца, за да запазите батерията.

— ПОДДРЪЖКА И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА —

1. Използвайте оригиналната батерия; други модели или марки могат да създадат риск.
2. Не разглобявайте и не пробивайте корпуса. Пазете контактите от метални предмети, за да предотвратите късо съединение, повреда, нараняване или смърт.
3. Използвайте оригиналния захранващ адаптер, за да избегнете повреда или пожар.
4. Неправилното изхвърляне на батерии вреди на околната среда. Спазвайте местните правила за предаване на използвани батерии.

— ПРОВЕРКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ КАРАНЕ —

Преди всяко каране извършвайте следната проверка. Носете одобрена каска, за да намалите риска от нараняване.

— Спирачки

- Предната и задната спирачка работят правилно.
- Накладките са правилно позиционирани спрямо дисковете/джантите и не са износени.
- Жилата са правилно регулирани и без повреди.
- Лостовите са смазани и здраво закрепени.
- Лостовите са твърди и работят правилно.

— Колела/гуми

- Гумите са напompани до препоръчаните 30 PSI.
- Гумите не са повредени.
- Колелото е правилно подравнено.
- Всички спици са затегнати и не са счупени.

— Курбели/педали

- Педалите са здраво затегнати към курбелите.
- Курбелите са здраво затегнати и не са огънати.

— Батерия

- Батерията е заредена преди употреба.
- Батерията не е повредена.
- Батерията е надеждно заключена с ключовете.

— Верига

- Веригата е чиста, смазана и се движи плавно.

— Дерайлър/жила

- Дерайлърът работи правилно.
- Командата е здраво закрепена към кормилото.
- Всички жиля/кабели са без повреди.

— Мотор

- Моторът в главината се върти плавно.

— Вилка/седалка

- Рамката и вилката не са огънати или счупени.
- Седалката е регулирана удобно спрямо ръста.
- Лостът за бързо освобождаване на колчето е добре затегнат.

— Аксесоари

- Всички рефлектори са на място.
- Фарът и клаксонът работят правилно.

— УКАЗАНИЯ ПРИ РИСК ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР —

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При използване на този продукт винаги спазвайте основните предпазни мерки, включително:

- Прочетете всички инструкции преди употреба.
- За да намалите риска от нараняване, е необходим строг надзор, когато продуктът се използва близо до деца.
- Не поставяйте пръсти или ръце в продукта.
- Не използвайте продукта, ако захранващият кабел или изходният кабел е протрит, с нарушена изолация или други признаци на повреда. Оборудването не е предназначено за работа при температура под -10°C (14°F) или над 45°C (113°F). Батерията трябва да се зарежда при температура между 0°C (32°F) и 40°C (104°F). Не зареждайте извън този диапазон.
- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате системата на електрическия велосипед.
- Използвайте само зарядното устройство, препоръчано от производителя.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

— УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ —

- Батериите трябва да се товарят и разтоварват внимателно; грубото боравене може да повреди основата на батерията.
- При горещо време павете литиевите батерии от пряка слънчева светлина и не ги оставяйте продължително на висока температура.
- При висока влажност и дъжд не допускайте батерията да се мокри или да влиза в пряк контакт с вода. Това може да намали изолационното съпротивление и да причини саморазряд и корозия.
- Ако батерията няма да се използва до 6 месеца, съхранявайте я заредена на сухо място без корозивни газове, при -20°C до 35°C и влажност $65 \pm 20\%$. Извън тези условия може да се появят корозия или теч.

— КАРАНЕ ПРИ МОКРИ УСЛОВИЯ —

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Е

Мокрото време намалява сцеплението, спирачната ефективност и видимостта както за велосипедиста, така и за останалите участници в движението. Рискът от произшествие се увеличава значително.

При мокри условия спирачната сила е значително по-ниска, а гумите имат по-слабо сцепление. Контролът на скоростта е по-труден и рискът от загуба на контрол е по-висок. Карайте по-бавно и започвайте спирането по-рано и по-плавно, отколкото при сухи условия.

Част 10 ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

— ГАРАНЦИЯ —

Предоставяме едногодишна гаранция за батерията, мотора и контролера.

Забележка: Гаранцията не се прилага за повреди, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите, неоторизиран ремонт или поддръжка, външни причини като инциденти, злоупотреба или форсмажорни обстоятелства.

Фирма: enzhen Huatuomingtong Technology Co.,Ltd
 Адрес: Building 3, Zhoutengindustrialpark,Nanwan Subdistrict.Longgang District.Shenzhen, P China

— ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ —

Вашето удовлетворение е наш основен приоритет. Осигуряваме джизовтна техническа поддръжка. При проблем с велосипеда се свържете с обслужването на клиенти. Намерете поръчката си и изпратете подходящи снимки и видеа. Ще отговорим в работен ден.

— ДЕКЛАРАЦИЯ FCC —

Устройството отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на две условия:

- (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения;
 - (2) устройството трябва да приема получените смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.
- Предупреждение: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорната страна, могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е изпитано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В съгласно Част 15 от правилата на FCC. Ограниченията осигуряват разумна защита от вредни смущения в жилищна среда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е монтирано и използвано според инструкциите, може да причинява смущения в радиочестотна енергия. Ако възникнат смущения в радио- или телевизионен прием, опитайте:

- да преориентирате или преместите приемната антена;
- да увеличите разстоянието между оборудването и приемника;
- да включите оборудването към друг електрически кръг;
- да се консултирате с търговец или квалифициран радио/ТВ техник.



**ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ
НОСЕТЕ КАСКА ПО ВРЕМЕ НА
КАРАНЕ.**



**Stand over the bicycle and
straddle the top tube proper.**

Застанете над велосипеда. Между
най-високата част на горната тръба и
слабините трябва да има
приблизително 1'' (25 mm)
разстояние.

Сканирайте, за да изтеглите
приложението

